FLOOR FOREVER VINYL

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov

# Návod na pokládku

## Authentic Oak Click 0,55 RIGID FISHBONE

## Všeobecná doporučení

Následující doporučení pro instalaci jsou obecné povahy. Pouze při správné a odborné instalaci v souladu s "Obecnými technickými předpisy" ATV/VOB část C DIN 18365 "Práce s podlahovými krytinami" a nejnovějšími předpisy resp. Směrnicemi (včetně FEB, BEB, TKB), jakož i s uznávanými obchodními předpisy a nejnovějším stavem techniky, budete trvale těžit z kvality a slibovaných funkčních vlastností podlahy. Před pokládkou je třeba dodržet tolerance rovinnosti podle DIN 18202 "Tolerance v: Pozemních stavbách - Budovy" viz. tabulka 3, řádek 4.

Teplota povrchu podkladu by neměla být během pokládky nižší než 15 °C, u podlahového vytápění cca 18 °C. Teplota vzduchu by neměla klesnout pod 18 °C. Kromě toho by relativní vlhkost vzduchu v místnosti neměla překročit 60 %. Tyto klimatické podmínky musí být zachovány po dobu 3 dnů před zahájením přípravných prací a nejméně 7 dnů po jejich dokončení. Při instalaci se vyhněte přímému slunečnímu světlu. Povrchová teplota potěru nesmí při použití podlahového vytápění překročit 29 °C. Podlahové vytápění vypněte nejméně 24 hodin před pokládkou podlahy Authentic Oak Click 0,55 RIGID FISHBONE. Podlahové vytápění je povoleno po pokládce Authentic Oak Click 0,55 RIGID FISHBONE zvyšovat v teplotních krocích maximálně o 5 °C/den (ideálně o 3 °C/den). Teplota v místnosti během používání by neměla být nižší než 12 °C, nebo vyšší než 35 °C, relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 40 - 60 %.

V místnostech s délkou větší než 20 běžných metrů v jednom směru je třeba udělat dilatace, aby se oddělily jednotlivé plochy podlahy. Pokud instalujete podlahovou krytinu ve více místnostech, budete muset ve dveřích nebo průchodech udělat dilataci a tu pak zakrýt vhodným přechodovým profilem. Plovoucí podlahové krytiny Authentic Oak Click 0,55 RIGID FISHBONE by měly být odděleny od všech těžkých předmětů, kuchyňských linek, potrubí, topných těles apod. Ohledně správného rozmístění dilatačních mezer a oddělení ploch zatížených těžkými předměty, se obraťte na svého prodejce podlahových krytin.

FLOOR FOREVER VINYL


Podlahy Šesták®

Prkna, která znamenají domov

Podlahy Authentic Oak Click 0,55 RIGID FISHBONE jsou před opuštěním výrobního závodu pečlivě kontrolovány. Jen tak můžeme zaručit vysoké standardy kvality. Přesto byste měli vždy před pokládkou a během ní zkontrolovat, zda materiál nemá viditelné vady, a případně tyto vadné lamely z instalace vyloučit. Reklamace na již nařezané nebo položené zboží nebude přijata.


Podlaha Authentic Oak Click 0,55 RIGID FISHBONE musí být před instalací aklimatizována po dobu nejméně 24/48 hodin. Ujistěte se, že materiál byl položen na rovný povrch. Výška stohování: max. 3 balíky na sobě. Pro optimální pokládku a minimální množství odpadu doporučujeme před pokládkou vytvořit plán instalace. Nezapomeňte na obvodové dilatace 5 až 8 mm.

## Pokládka

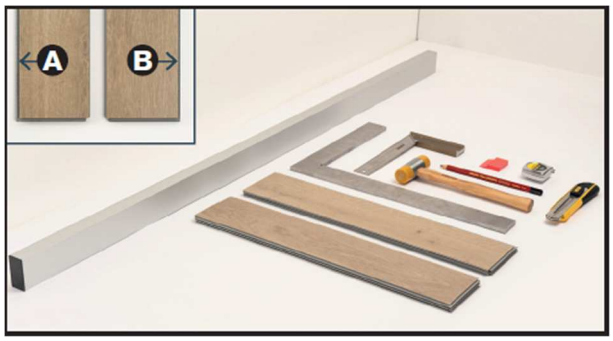


### Nástroje

Páskový metr, tužka, řezací nůž, úhelník (velký a malý), gumová palička, pokládací klíny, nivelační tyč.

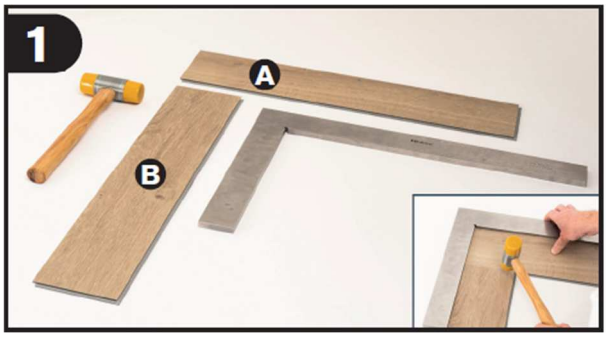



**1. Položte první dvě lamely**
Vezměte 2 lamely A a B a velký úhelník. Lamelu B vložte krátkou stranou do dlouhé strany lamely A. K vyrovnání lamel použijte velký úhelník. Poté opatrně poklepejte gumovou paličkou na spoj, aby se lamely spojily.

FLOOR FOREVER VINYL

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov


**2. Vložte třetí lamelu**
Dlouhou stranu třetí lamely A přiložte pod úhlem ke krátké straně druhé lamely B. Pomocí velkého úhelníku vyrovnejte lamely tak, aby strana s drážkou směřovala vždy dovnitř. Podle toho pokračujte v dokončování první řady.

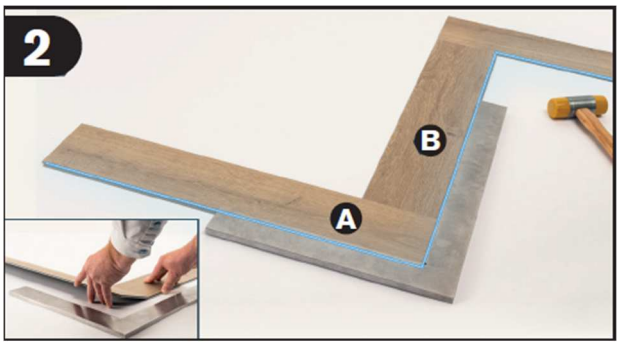



**3. Pokračujte v instalaci prvních tří řad.**
Pokračujte v pokládání střídavě v každé řadě s lamelou A a lamelou B.




**4. Příprava na vyplnění mezer**
Použijte nivelační tyč a položte ji na horní část trojúhelníků - směrem k sobě. Tužkou nakreslete čáru.

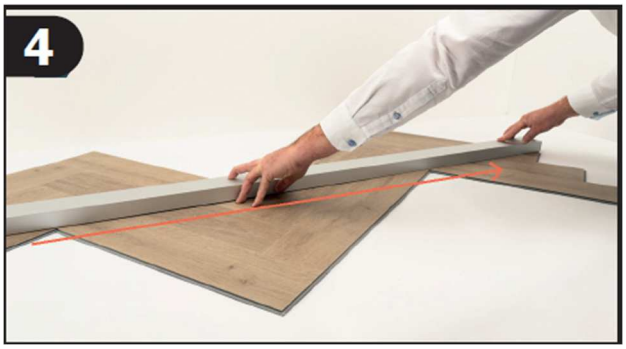


**5. Příprava na vyplnění mezer**
Velký úhelník umístěte kolmo ke špičce trojúhelníku. Tužkou nakreslete druhou čáru.

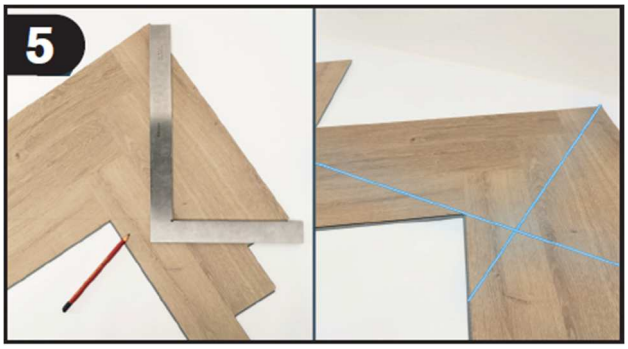


Podlahy Šesták

FLOOR FOREVER

**Podlahy Šesták s. r. o.**
**Showroom, sklad:**
Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař
T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz
I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

**Již 17 let dodáváme podlahy profesionálům:** Podlahy Šesták s. r. o.


FLOOR FOREVER VINYL

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov


**6. Řezání lamel**

Použijte řezací nůž a řežte podél vyznačené linie pomocí pravítka. Pokračujte v práci s lamelami směrem k sobě a zarovnejte je se stěnou. Odřezky můžete použít k dokončení povrchu.

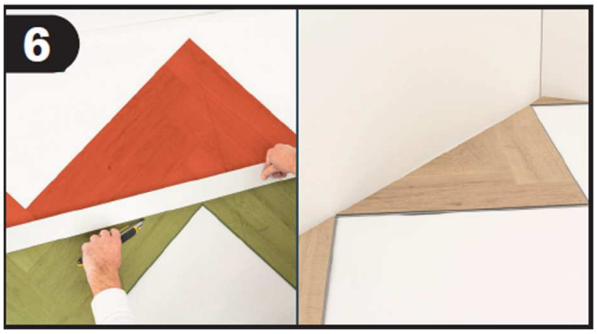


**7. Střídání lamel**

V každé další řadě pokračujte tak, že nejprve položíte do řady lamelu A. Na začátku a na konci řady změřte metrem vzdálenost od stěny a podle toho lamely nařežte řezacím nožem. Pokračujte v pokládce střídavým kladením lamel. Lamela B následuje za lamelou A.

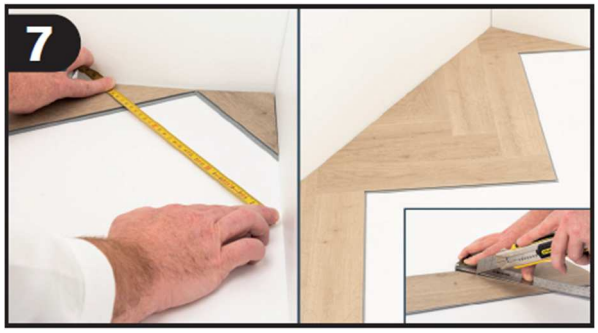


**8. Demontáž jednotlivých prken**

Umístěte spodní část montážního klínu pod lamelu. Opatrným poklepáním na sousední lamelu ji odjistěte.




**9. Uvolnění lamel**

Pomalu zvedněte lamelu nahoru a uvolněte ji.




Podlahy Šesták

FLOOR FOREVER

**Podlahy Šesták s. r. o.**
**Showroom, sklad:**
Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař
T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz
I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

**Již 17 let dodáváme podlahy profesionálům:** Podlahy Šesták s. r. o.